

Info prodotto 2511

27.11.2025


Ecoslim 72UP Telaio raso muro

Vi informiamo che è disponibile il nuovo telaio raso muro per la serie Ecoslim 72 UP.

Di seguito trovate:

- Sagoma del telaio con codice e peso;
- Nodo esplicativo;
- Gestione della posa;

Consigliamo di correllare al telaio la cerniere a scomparsa Secret.

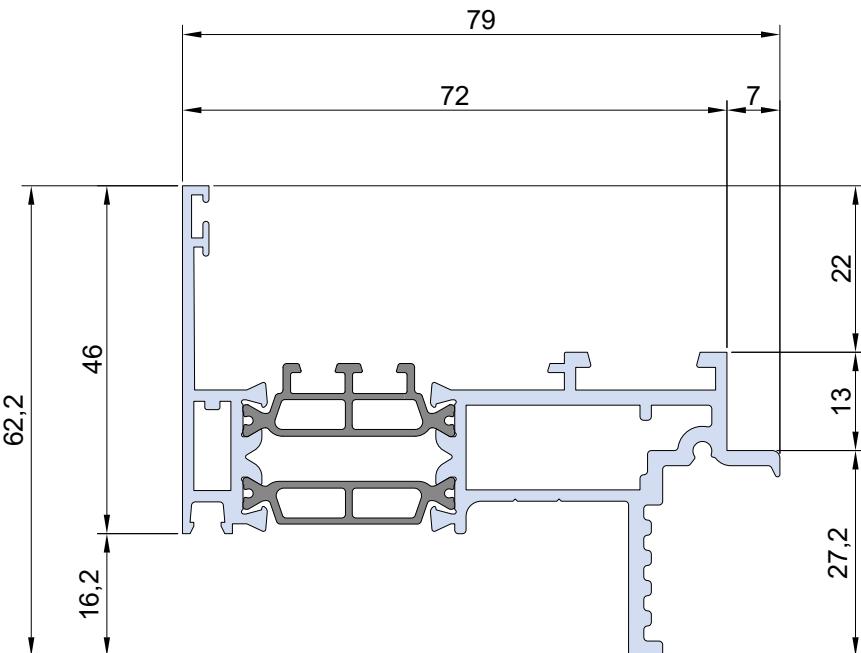

UP 11704


Peso = 1387 gr/m

EasyDoor	Ecoslim 50 TT	Ecoslim 62 TT	Ecoslim 62 UP	Ecoslim 72 TT	Ecoslim 72 UP	Elite Door 72	Door 62/72	Sirio 50	Smart 30	Planet 45	Planet 50 PLUS	Planet 62 PLUS	Planet 62 UP	Planet 72 PLUS	Planet 72 UP	Planet 82 UP	Matic 50 PLUS	Matic 62 PLUS	Matic 62 UP	Matic 72 PLUS	Matic 72 UP	3G	3G UP	Matic 3G	Matic 3G UP	Nathura 50	Nathura 50	Nathura 70	Nathura 82/92	Slide 60	Slide 65	Slide 80/106 PLUS	Topslide 160 UP	Slidewood 160	Topslidewood 214	Panoramico

Info prodotto 2511

27.11.2025



Nodo apertura interna - finestra a battente - nodo laterale

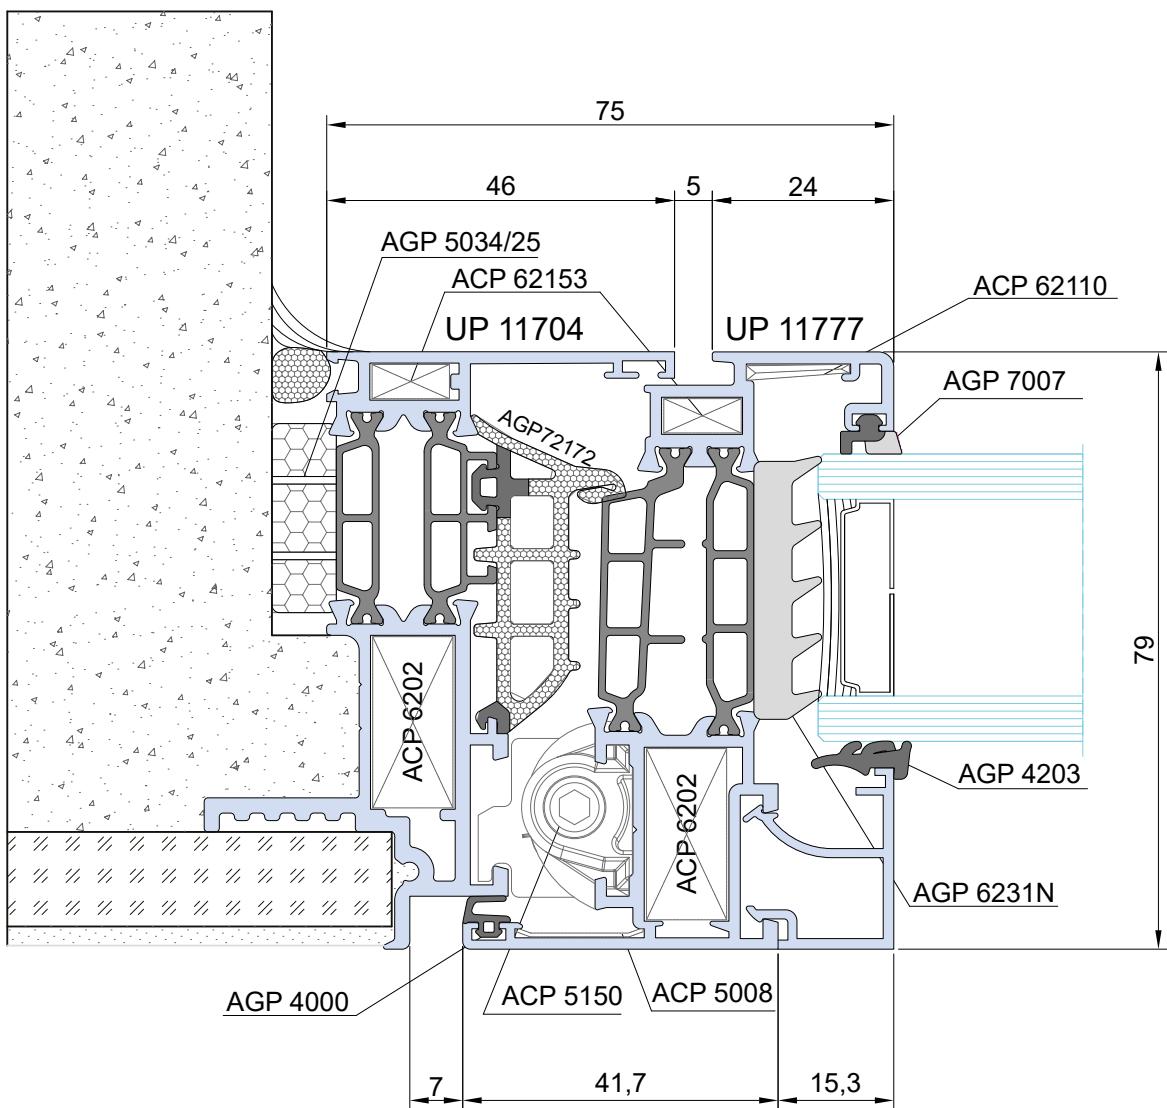

Info prodotto 2511

27.11.2025


Occorre prevedere l'asportazione dell'aletta di 20mm in altezza nel nodo inferiore quando il telaio non gira a 45° anche sotto, ossia quando il profilo inferiore prevede l'intestatura per il montaggio.

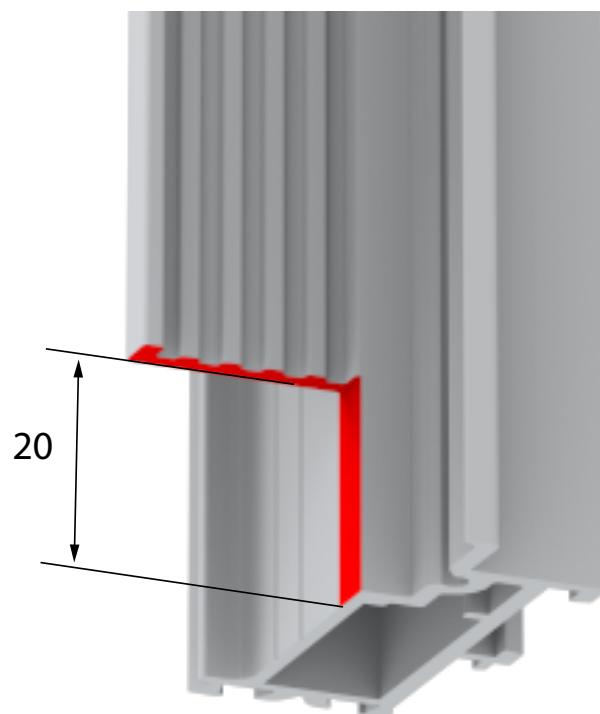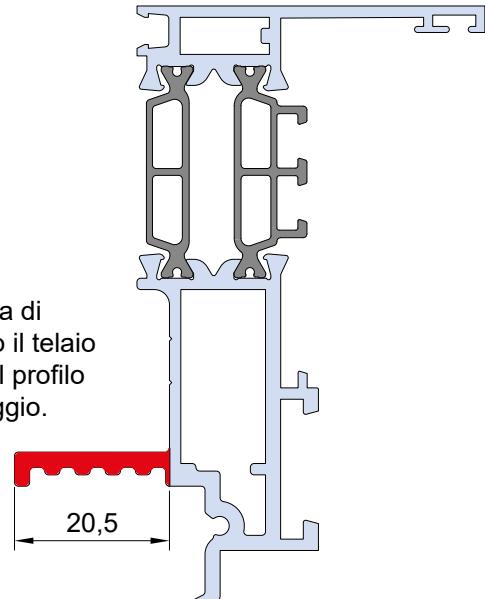

Info prodotto 2511

27.11.2025

Consigli per la posa in opera

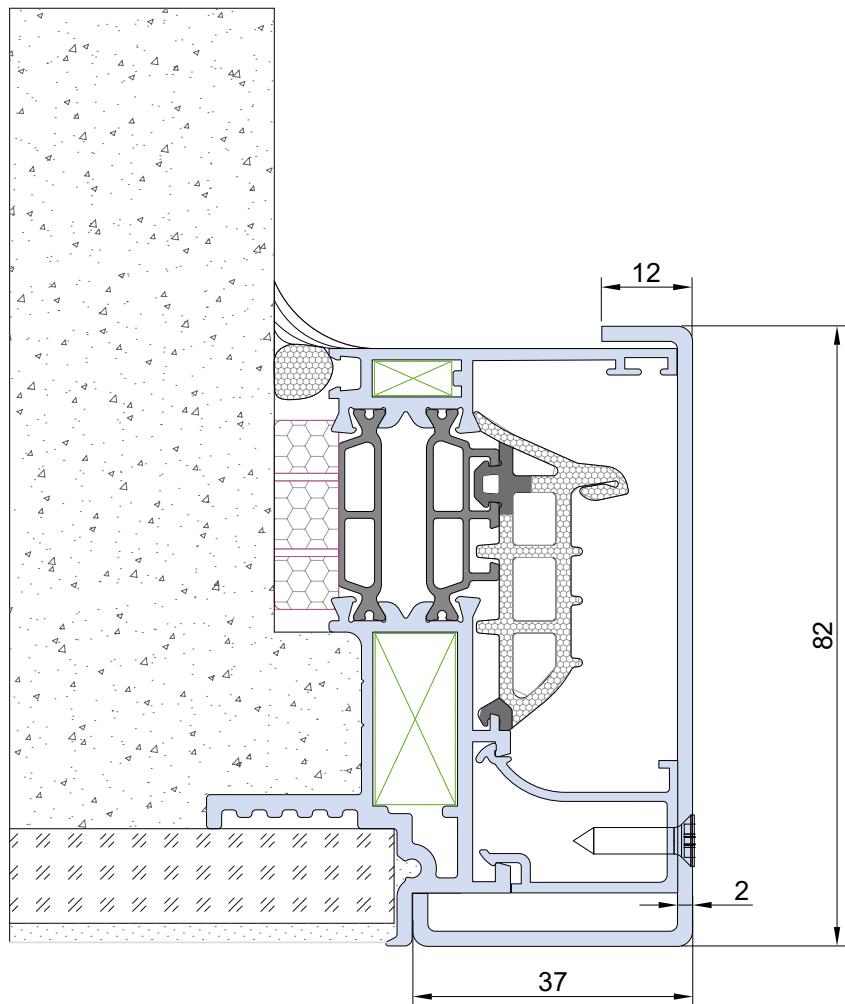

Prevedere una lamiera di protezione per evitare che calce o gesso finiscano all'interno delle cave
Tagliare dei pezzi di fermavetro per fissi di circa 4/5 cm a cui fissare la lamiera per poterla agganciare



Info prodotto 2511

27.11.2025

INDICAZIONI PER LA GESTIONE DELLA POSA DI QUESTO SISTEMA

- 1- Installare il serramento con vetro al fine di regolare il telaio dato che sarà successivamente murato.
- 2- Smontare le ante e le cerniere al fine di installare il carter di protezione.
- 3- Installare il carter di protezione.(vedi pagina precedente)
- 4- Rasare il telaio.
- 5- Reinstallare le ante.